

MAGNET Field : Formation de base - Configuration

Configurer l'équipement GNSS


Démarrez la station de base.

- Définissez la base sur un point connu à l'aide d'un trépied et d'un niveau défini.
- Sélectionnez Setup|Start Base (Configurer|Démarrer la base).




Définir l'emplacement de la base

- Sélectionnez ou entrez le point pour l'emplacement de la base.
 - Sélectionnez l'icône de carte pour choisir un point de la carte.
 - Sélectionnez l'icône de page pour choisir un point dans une liste.
- Entrez la hauteur d'antenne.
- Sélectionnez **Start Base** (Démarrer la base)

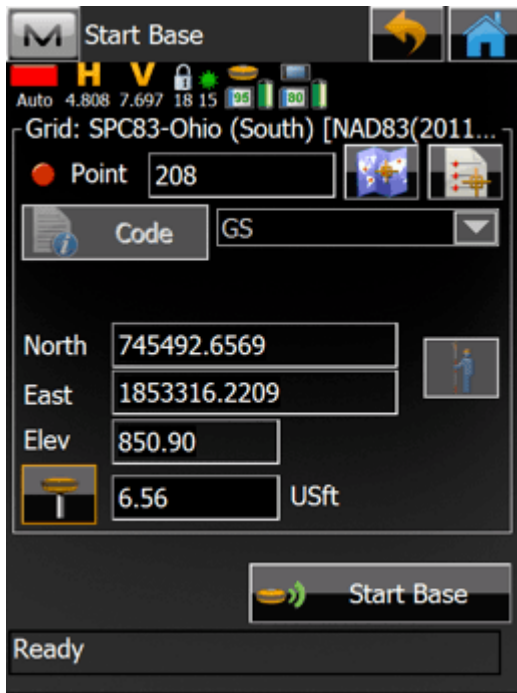

Transférer la connexion GNSS au récepteur du mobile

- Sélectionnez **Yes** pour transférer la connexion GNSS Bluetooth à un récepteur mobile.

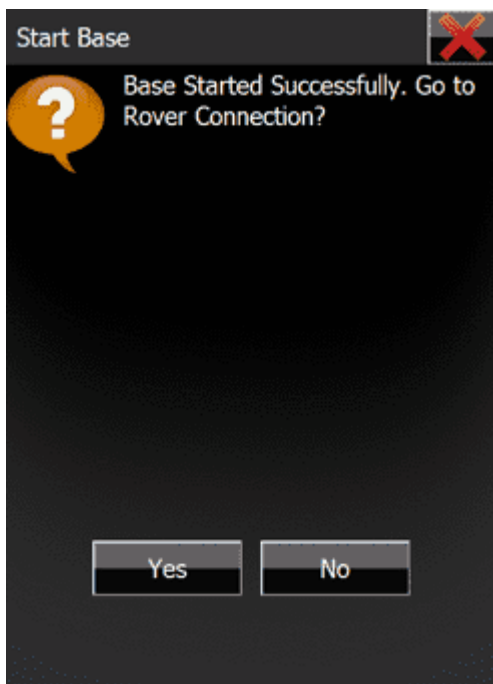

Établir la connexion au mobile

- Sélectionnez **Connect** pour lancer la recherche Bluetooth.
- Choisissez le numéro de série du récepteur du mobile.
- Choisissez **Select** afin de vous connecter pour lancer l'appairage Bluetooth.


- Sélectionnez **Connect** dans l'écran suivant lorsque vous êtes invité à entrer un code PIN.



Configurer l'équipement robotisé

Configuration de visée arrière


- Cliquez sur le bouton Home pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez l'icône Hybrid Switch dans la barre supérieur pour passer de GNSS à optique.
- Sélectionnez **Setup >> Backsight** (Configurer >> Visée arrière).

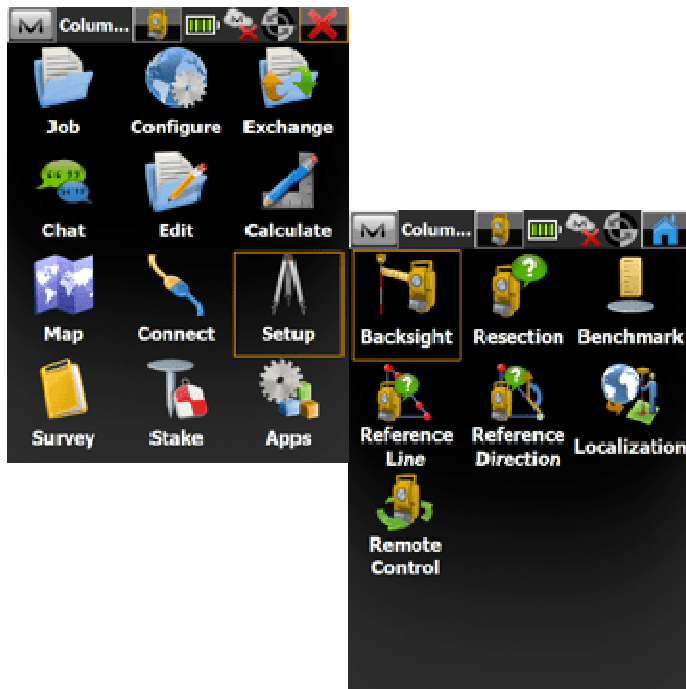

Emplacement d'observation


Visée arrière : Requier deux points connus (ou un point connu et une direction connue).

- Entrez les données de visée arrière.
 - Numéro/nom du point
 - Hauteur d'instrument
 - Point (ou direction) de visée arrière
 - Hauteur de prisme
- Sélectionnez Suivant.

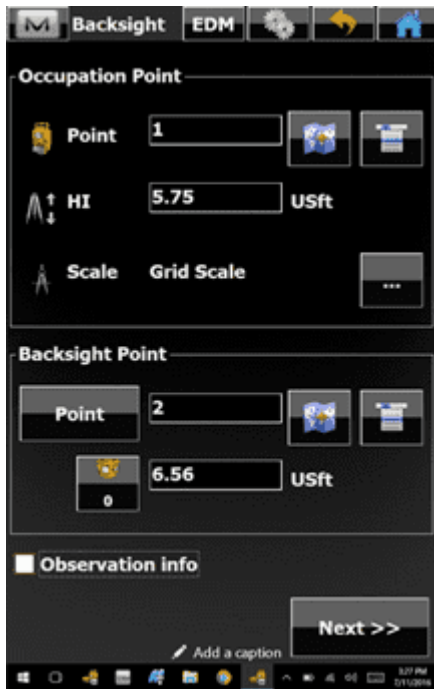

Définir/Vérifier l'orientation de la visée arrière

- Pointez l'instrument vers le centre du prisme.
- Appuyez sur Set.

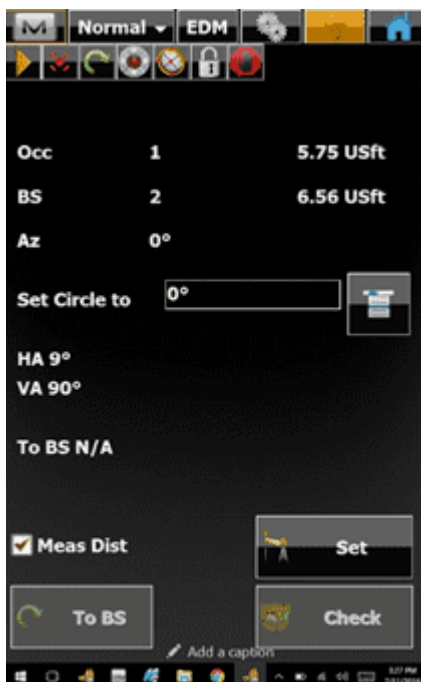

Résultats de la vérification de la visée arrière

- L'écran de résultats affiche les erreurs.

- Cliquez sur le bouton Home pour revenir au menu principal.

